


boomcare

붐케어 써모라이트

boomcare thermo light

사용설명서

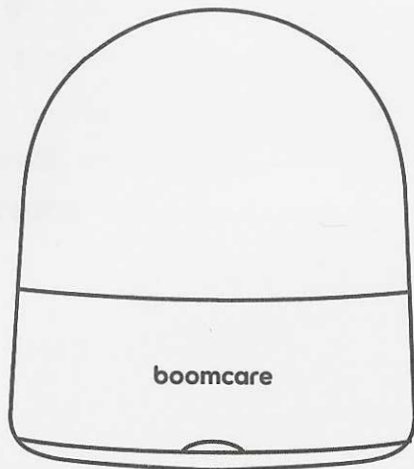


BC-42E

목차

1. 제품 구조	4
2. 제품 사용법	5
3. 전용 APP 설치	6
4. 써모라이트 앱 연동	7
5. 스마트 기능	12
6. 지침 및 주의사항	13
7. 제품사양 및 보증서	14

1. 제품 구조

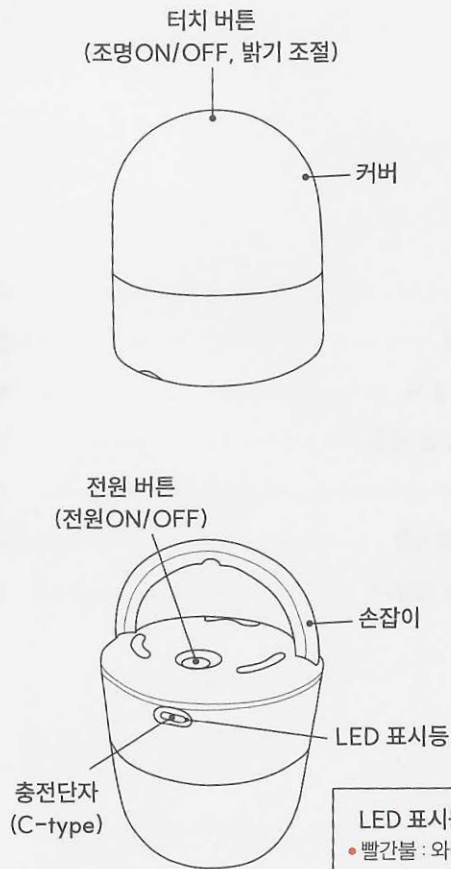

LED 표시등

- 빨간불 : 와이파이 미연결
- 파란불 : 와이파이 연결상태
- 초록불 : 충전시


※ 본 제품은 의료가기가 아닙니다.

2. 제품 사용법




1. 하단 전원버튼을 눌러서 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

*조명이 꺼져있어도 LED 표시등에 불이 들어와 있으면 배터리는 소모됩니다.

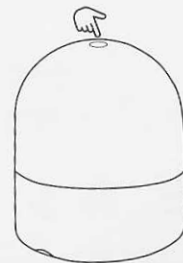

2. 상단 터치 버튼을 한 번 탭하면 조명이 ON/OFF 됩니다.

*조명이 꺼져도 배터리는 소모되니, 장시간 사용을 하지 않는 경우에는 하단의 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.

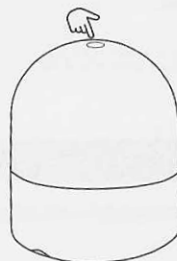

3. 상단 터치 버튼을 길게 터치해 조명 밝기를 조절합니다. 밝게/어둡게 교차하여 적용됩니다.


*밝기 조절은 기본등만 가능합니다.

3. 전용 APP 설치

boomcare

붐케어

1) 플레이스토어 또는 앱스토어에서
'boomcare' 앱을 다운받습니다.

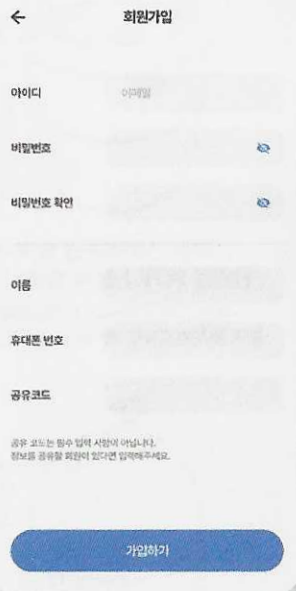


2) 앱을 실행하여 회원가입을 합니다.


4. 씨모라이트 앱 연동




1) 하단의 디바이스 탭을 선택합니다.

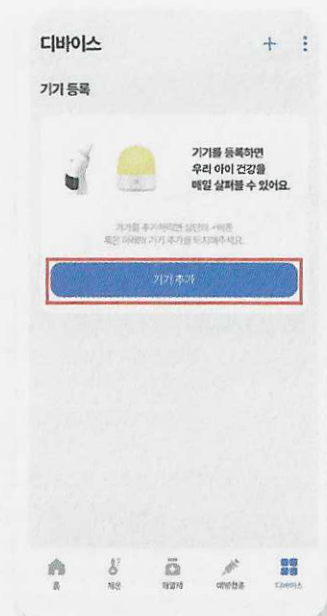


2) 기기등록 창에서 '기기추가'를 선택합니다.
(블루투스가 켜져 있어야 합니다.)

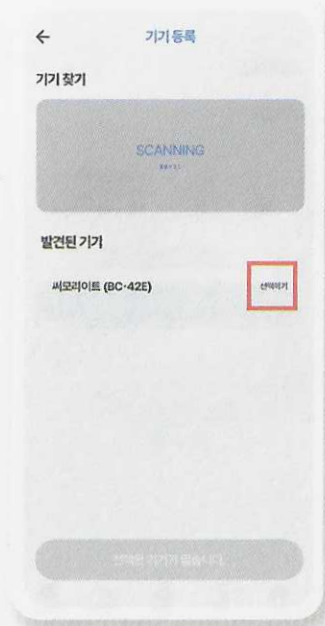

3) 씨모라이트 하단의 전원버튼을
켜면, 발견된 기기에 나타납니다.
선택하기 버튼을 누릅니다.

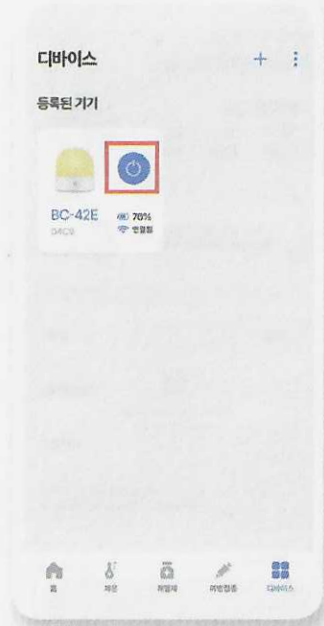

4) 전원 버튼으로
간편하게 조명을 켜고 끌 수 있습니다.

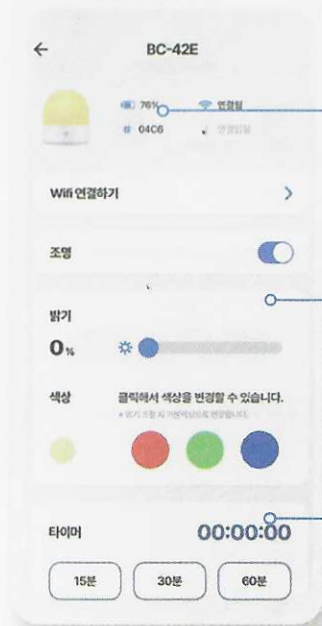

5) 씨모라이트 카드를 선택하여
설정 페이지로 들어오면,
기능을 조작할 수 있습니다.

배터리 잔량


와이파이 및 블루투스 연결상태

밝기 및 색상


- 밝기 바에서 기본조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.
 - 색상창에서 3가지 색상을 지정할 수 있습니다.
 - 지정색 조명에서 기본 조명으로 변경하려면,
밝기바를 조절하십시오.
 - 색상은 APP 내에서 언제든지 변경 가능합니다.
- ※RGB조명은 밝기 조절이 불가능합니다.

타이머

- 15분, 30분, 60분, 120분, 240분 중
시간을 설정할 수 있습니다.
 - 설정한 시간이 흐른 뒤, 자동으로 조명이 꺼집니다.
- ※조명이 꺼져있어도 배터리는 소모되므로,
장기간 사용하지 않을 시에는 하단의 전원 버튼으로
본체를 꺼주세요.

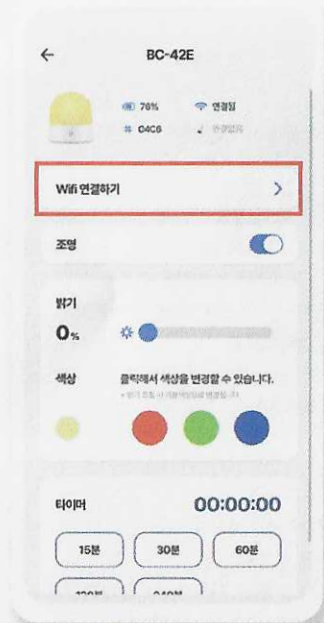

6) Wifi 연결하기를 선택합니다.

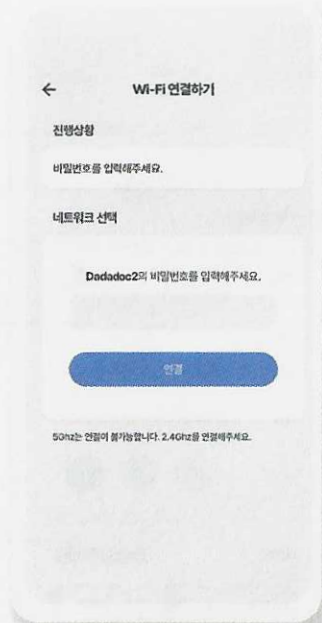

7) 휴대폰에 연결된 Wifi의 비밀번호를 입력하여 연결합니다.



8) 정상 연결 된 디바이스들은 카드가 생성됩니다.

※wifi가 연결되어 있어야 스마트 기능(12p)을 사용 가능합니다.

※카드를 길게 누르면, 등록 기기 삭제가 가능합니다.

5. 스마트 기능

아래 기능은 **체온계와 써모라이트가 모두 앱에 등록되어 있고,
써모라이트가 Wi-Fi에 연결된 경우**에만 작동합니다.

자동 ON/OFF

체온계를 켜면 써모라이트의 조명이 자동으로 켜집니다.

체온계를 끄면 써모라이트의 조명이 자동으로 꺼집니다.

(하단의 전원 버튼을 눌러 LED표시등이 들어와 있어야 가능합니다.)

체온 자동기록

써모라이트 주변에서 BC-05 체온계로 체온을 측정하면,

앱에 자동으로 기록됩니다. (연결거리 : 최대 10m)

앱에 저장된 체온 기록을 진료 시 활용할 수 있습니다.

TIP. 가족 공유 시스템

홈>MY>내 프로필>공유 코드 8자리를 가족의 휴대폰에서 입력하면,
가족끼리 체온, 해열제, 자녀 프로필, 디바이스 등을 공유할 수 있습니다.
(입력하는 곳 : 회원가입시 공유코드란 or 내 프로필)

체온 신호등

체온계로 체온을 측정하면, 써모라이트의 조명 색상이 온도에 따라 변경되어
보다 직관적으로 체온 상태를 인지할 수 있습니다.

 측정 체온 39.0℃ 이상

 측정 체온 37.5℃~38.9℃

 측정 체온 36.1℃~37.4℃

 측정 체온 36℃ 이하

※위 기능은 질병을 진단하기 위한 목적이 아니며, 전문의의 진료를 대신할 수 없습니다.

6. 지침 및 주의사항

- 본 제품은 의도기기가 아닙니다.

- 본 제품은 질병을 진단하기 위한 목적이 아니며 전문의의 진료를 대신할 수 없습니다.

- 정상작동을 위해 동시에 많은 버튼 터치를 하지마세요.

- 제품에 충격이 가해질 경우 파손 될 수 있으니 주의하세요.

- 본 제품은 방수가 아니므로 물에 젖게 하거나 습도가 높은 곳에 두지 마세요.

- 제품을 직접 수리하거나 교체 시 고장날 수 있으니 임의로 수리하지 마세요.

- 이 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있으니 고온 및 화기 근처에 두지 마세요.

- 아래의 경우는 보증기간 내에도 무상교환 및 무상수리가 되지 않을 수 있습니다.

- 1) 목적 외 사용, 사용의 오류 또는 부당한 수리나 개조에 의해서 생긴 고장 및 손상
- 2) 구매 이후의 운송, 이동, 낙하 등에 의해서 생긴 고장 및 손상
- 3) 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 그 외의 천재지변 등 외부 요인에 의해서 생긴 고장 및 손상
- 4) 정상적인 마모, 사용에 지장 없는 경미한 결함
- 5) 사용자 부주의로 인한 고장
- 6) 소모품, 부품의 수명이 다한 경우

- 구매일로부터 6개월간 사용설명서에 따라 정상적인 사용을 하고 있었음에도
불구하고 제품의 기능에 문제가 생겼을 경우에만 무상 A/S가 가능합니다.

- 무상 A/S는 대한민국 내에서만 유효합니다.

-서비스 기간은 유/무상 수리 후 연장되지 않습니다.

7. 제품사양 및 보증서

품 명 : 붐케어 써모라이트 / BC-42E
 정 격 : DC5V/1A
 배 터 리 : 2000mAh
 사 용 시 간 : 6 hours(MIN)~24 hours(MAX)
 충 전 시 간 : 4 hours
 사 이 즈 : 93mm(W)*93mm(D)*107mm(H)
 소 재 : ABS + PP
 제 조 국 : 대한민국



채팅상담

A/S 처리규정

제품의 정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능 상의 하자에 한해서 제품을
 구매한 날로부터 6개월 무상 A/S가 가능합니다.
 단, 충격에 의한 파손 또는 침수 등과 같이 고객 과실에 의한 고장은 수리비가 청구됩니다.

A/S 접수방법

붐케어 고객센터에 연락하여 A/S 접수를 합니다.
 아래의 A/S 내용을 작성하신 후, 제품과 함께 고객센터로 발송해 주시기 바랍니다.
 운송 도중 제품이 파손되지 않도록 잘 포장하여 주시기 바랍니다.

(고객센터 연락처 : 051-582-1088)

작성일자 : 26년 02월

구매자명/ 연락처	
구매일/ 구매처	
내용(상세증상)	

boomcare 부산 금정구 금강로 613 B1층
 www.boomcare.kr
 051. 582. 1088

K 기가재명칭 : 써모라이트
 모델명 : BC-42E
 제조자 : 주식회사 다다덕헬스케어
 안전인증번호 : R-R-Bye-BC-42E